

INSIGNIA™

Guide de l'utilisateur

Minichaîne avec lecteur CD/DVD et station d'accueil pour iPod | NS-ES6111

INTRODUCTION

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-ES6111 représente la dernière avancée technologique dans la conception de minichaines et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Avertissement sur le risque de choc électrique



Avertissement : afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle (ou le panneau arrière). Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur.

Confier l'entretien à un personnel qualifié.

Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil et dont la puissance est suffisante pour présenter un risque de choc électrique pour les personnes. Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes sur le fonctionnement et sur la maintenance (réparation) dans la documentation accompagnant l'appareil.

ATTENTION : afin de réduire les risques d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou l'humidité.

AVERTISSEMENT : cet appareil ne doit pas être exposé à des éaboussures ou à des gouttes d'eau et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'appareil.

Ventilation

ATTENTION : ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'appareil conformément à ces instructions.

Les fentes et ouvertures au dos et au bas du boîtier sont prévues pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable de l'appareil et le protéger contre toute surchauffe. Elles ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un sofa, une moquette ou toute autre surface sensible. Ne pas installer l'appareil dans un meuble encastré comme une bibliothèque ou une étagère, sauf si une ventilation adéquate a été prévue ou si ces instructions ont été respectées.

Avertissement relatif au laser

AVERTISSEMENT : cet appareil est équipé d'un système au laser.

Pour garantir une utilisation appropriée de cet appareil, lire ce guide de l'utilisateur avec attention et le conserver à titre de référence ultérieure. Si l'appareil nécessite un entretien, contacter un service de réparation agréé.

Le recours à des commandes, réglages ou procédures autres que celles spécifiées dans ce guide, présente des dangers d'exposition aux rayons lasers.

Pour éviter toute exposition directe aux rayons laser, ne pas essayer d'ouvrir le boîtier. Radiation au laser visible en cas d'ouverture.

Ne pas regarder directement le faisceau laser.

Type de laser : laser double à semi-conducteur GaAlAs

Longueur d'onde : 650 nm et 780 nm

Puissance de sortie : 7 mW

Divergence du faisceau : 60°

ATTENTION : un rayonnement laser visible et invisible est émis quand le boîtier de l'appareil est ouvert ou que le dispositif de verrouillage est contourné.

Cordon d'alimentation

ATTENTION : il est recommandé en général que les appareils électroménagers soient branchés sur un circuit dédié : une seule prise secteur qui alimente uniquement l'appareil sans prises additionnelles ou autres circuits dérivés. Vérifier la puissance nécessaire à la page relative aux spécifications dans ce guide.

Ne pas surcharger les prises secteur. Des prises secteur surchargées, desservies ou endommagées, des rallonges, des cordons effilochés ou des isolations de fils endommagées ou craquelées, sont dangereux. N'importe quelle situation de ce type peut être la cause d'un choc électrique ou d'un incendie.

Vérifier régulièrement le cordon de l'appareil et s'il est endommagé ou détérioré, le débrancher, arrêter d'utiliser l'appareil et le faire remplacer par un cordon identique dans un centre agréé.

Protéger le cordon d'alimentation des détériorations résultant de torsions, déformations, pincements, concussions dans une porte qui se ferme ou piétinement. Prêter particulièrement attention au point de branchement du cordon à la prise, à la prise secteur et à l'endroit où il est raccorcé à l'appareil.

Pour débrancher le cordon, tirer sur la prise. Installer l'appareil afin que la prise soit facilement accessible.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

ATTENTION : lire avec attention tous les avertissements et instructions indiqués dans ce guide ou sur l'appareil. Conserver ce guide pour toute référence ultérieure.

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour garantir la sécurité individuelle.

Toute utilisation incorrecte peut provoquer un risque de choc électrique ou d'incendie. Des dispositifs de protection intégrés à cet appareil protégeront l'utilisateur sous réserve de respecter les procédures ci-dessous lors de l'installation, l'utilisation et des travaux d'entretien. Cet appareil ne contient aucune pièce réparée par l'utilisateur.

L'ouverture du boîtier peut exposer l'utilisateur à des tensions dangereuses. Ne confier l'entretien qu'à du personnel qualifié.

- Lire toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant d'utiliser cet appareil.
- Conserver les instructions de sécurité et de fonctionnement pour toute référence ultérieure.
- Respecter tous les avertissements sur cet appareil ainsi que dans les instructions d'utilisation.
- Observer toutes les instructions d'utilisation et de fonctionnement de l'appareil.
- Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau. Par exemple, ne pas l'utiliser à côté d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'un bac à laver, dans une cave humide, à côté d'une piscine ou à proximité de l'eau.
- Utiliser uniquement un chiffon sec pour le nettoyage. Débrancher l'appareil de la prise secteur avant tout nettoyage. Ne pas utiliser de détergents liquides.
- Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'appareil conformément à ces instructions. Les fentes et ouvertures au dos et au bas du boîtier sont prévues pour la ventilation, afin d'assurer un fonctionnement fiable de l'appareil et de le protéger contre toute surchauffe.

- Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Ne pas placer l'appareil sur un lit, un sofa, une moquette ou toute autre surface sensible. Ne pas installer l'appareil dans un meuble encastré comme une bibliothèque ou une étagère, sauf si une ventilation adéquate a été prévue ou si ces instructions ont été respectées.
- Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

- Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots et une prise large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. Ce troisième plot à lame large a été prévu pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'il soit piétiné ou qu'il soit pincé, en particulier au niveau des prises multiples et à l'endroit où il est rattaché à l'appareil.

- Utiliser que des périphériques et accessoires spécifiés par Insignia.
- N'utiliser qu'avec la table routante, le pied, le trépied, le support ou la table recommandés par Insignia ou vendus avec l'appareil. Lorsqu'une table routante est utilisée, déplacer l'ensemble appareil/table routante avec précaution pour éviter les blessures provoquées par une éventuelle chute de l'appareil.

- Débrancher l'appareil lors d'orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une longue période.

- Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide entré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'humidité, d'un fonctionnement anormal ou qu'on l'ait fait tomber.

- Si des pièces doivent être remplacées, vérifier que le technicien a utilisé des pièces spécifiées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que celles d'origine. Toute substitution par des pièces non autorisées peut provoquer un incendie, un choc électrique ou d'autres dangers.

- Les réparations ou la maintenance ayant été effectuées, demander au technicien de réaliser les contrôles de sécurité de routine afin de déterminer que l'appareil est en bon état de fonctionnement.
- Les versions destinées aux États-Unis et au Canada sont conformes aux exigences ETL.

Ce produit incorpore une technologie de protection de droits d'auteurs protégée par des revendications de procédé de certains brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle de Macrovision Corporation et d'autres propriétaires de droits. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision Corporation et doit se limiter à des fins de divertissement privé à moins d'une autorisation préalable et explicite de Macrovision Corporation. La rétro-ingénierie ou le démontage sont interdits.

Les consommateurs doivent savoir que tous les téléviseurs à haute définition ne sont pas totalement compatibles avec ce produit et qu'il peut provoquer des défauts d'affichage de l'image. Si des problèmes d'images en balayage progressif 525 ou 625 apparaissent, il est recommandé à l'utilisateur de commuter la connexion sur la sortie définition standard. Pour toutes questions concernant la compatibilité du téléviseur avec ce modèle de lecteur de DVD 525p et 625p, contacter le service d'assistance technique à la clientèle.


N° des brevets aux États-Unis : 4,631,603 ; 4,819,038 ; 4,907,083 ; 5,315,448 et 6,516,132

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Vérifier le contenu de l'emballage de cette minichaîne avec lecteur DVD :


- Minichaîne avec lecteur DVD
- Télécommande avec 2 piles
- Ce manuel d'instructions
- Câble Audio/Vidéo
- Antenne AM/FM
- 2 haut-parleurs avant
- 2 câbles pour haut-parleurs
- Adaptateurs de station d'accueil universels pour iPod (9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17)

PANNEAU AVANT

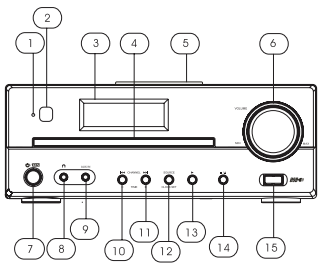

- Standby indicator** (Témoin de mise en attente) : mode Power on/off (Marche/Arrêt), pas de témoin; mode Attente : témoin DEL rouge.
- Infrared receiver** (Récepteur infrarouge) : reçoit les signaux de la télécommande.
- LCD Display Area** (Zone d'affichage ACL) : affiche les messages d'état
- Disc Tray** (Plateau à disque) : placer un DVD ou un CD sur le plateau avec l'étiquette tournée vers le haut.
- iPod dock** (Station d'accueil iPod) : insérer l'iPod dans cette prise.
- VOLUME** : permet de régler le volume. Tourner dans le sens horaire pour augmenter le volume et dans le sens anti-horaire pour le diminuer.
- STANDBY/ON** (Attente/Marche-Arrêt) : permet de mettre l'appareil sous tension ou en mode attente.
- Phones** (Prise casque d'écoute) : brancher un casque d'écoute standard sur cette prise.
- AUX IN** (Prise d'entrée auxiliaire) : brancher un périphérique audio sur cette prise pour diffuser le son émis à travers cette minichaîne.
- 14+ CHANNEL** (Canal 1) Mode Disc/USB (Disque/USB) a. Pour revenir à la piste ou au chapitre précédent, b. Maintenir cette touche appuyée pour une avance rapide. 2) En mode radio, permet de syntoniser la station radio précédente mémorisée. 3) Mode Standby (Attente) : permet de régler l'heure/l'es minutes de façon décroissante lors de la configuration de l'horloge.
- 11+1 CHANNEL** (Canal 1) Mode Disc/USB (Disque/USB) a. Pour sauter à la piste ou au chapitre suivant, b. Maintenir cette touche appuyée pour une avance rapide. 2) En mode radio, permet de syntoniser la station radio suivante mémorisée. 3) En mode attente, permet de régler l'heure/l'es minutes de façon décroissante lors de la configuration de l'horloge.
- 2 Localisation d'un point particulier** Il est possible de sélectionner une position spécifique en saisissant directement la durée (heures, minutes, secondes).
- Appuyer sur GOTO** (Aller à).
- Appuyer sur ◀ ou ▶** pour mettre la durée en surbrillance.
- Saisir directement le point de départ de la lecture à l'aide des touches numériques (0 – 9).**
- D'après les deux chiffres des heures.**
- Puis les deux chiffres des minutes.**
- Enfin, les deux chiffres pour les secondes.**
- Après avoir saisi le point de départ, appuyer sur OK** pour confirmer. L'appareil commence alors la lecture à partir de la durée sélectionnée.
- Remarque :** appuyer sur **ZOOM/CLEAR** (Zoom/Effacer) pour réinitialiser le titre, le chapitre, la piste qui est en surbrillance.
- 2.2 Localisation d'un point particulier** Il est possible de sélectionner une position spécifique en saisissant directement la durée (heures, minutes, secondes).
- Appuyer sur GOTO** (Aller à).
- Appuyer sur ◀ ou ▶** pour mettre la durée en surbrillance.
- Saisir directement le point de départ de la lecture à l'aide des touches numériques (0 – 9).**
- Puis les deux chiffres des heures.**
- Puis les deux chiffres des minutes.**
- Enfin, les deux chiffres pour les secondes.**
- Après avoir saisi le point de départ, appuyer sur OK** pour confirmer. L'appareil commence alors la lecture à partir de la durée sélectionnée.
- Remarque :** appuyer sur **ZOOM/CLEAR** (Zoom/Effacer) pour réinitialiser le titre, le chapitre, la piste qui est en surbrillance.
- 3. Mode Play Disc/USB (Lecture Disque/USB) :** permet de lire/sélectionner les pistes ou les chansons.
- Certains disques peuvent ne pas prendre en charge cette fonction.**
- Certains scènes peuvent ne pas être situées à la position précise spécifiée.**
- Cette méthode d'accès à une position spécifique n'est disponible que pour le titre du DVD en cours de lecture.**
- Appuyer sur ZOOM/CLEAR (Zoom/Effacer) pour réinitialiser la durée quand celle-ci est en surbrillance.**
- 3. Mode STOP/OPEN** Disque/USB (Arrêt/Ouverture disque/USB) a. Pour arrêter la lecture, b. Pour éjecter un disque en Disc (Disque).
- USB Jack** (Connecteur USB) : brancher les périphériques USB sur cette prise.

PANNEAU ARRIÈRE

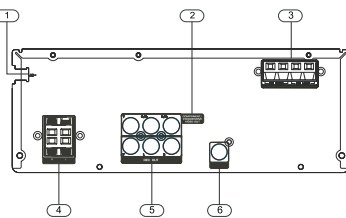

IMPORTANT!

Connecter le cordon d'alimentation CA uniquement après avoir branché les haut-parleurs, l'antenne et tous les périphériques.

N jamais effectuer ni modifier de connexions alors que l'appareil est sous tension. La plaquette des caractéristiques se trouve sur le panneau arrière du système.

- Cordon d'alimentation** Brancher sur une prise secteur.
- Sorties vidéo à balayage progressif et à composantes** Permet de connecter un téléviseur doté d'une entrée vidéo à composantes. Utiliser un câble vidéo à composantes. Ce type de connexion fournit une qualité d'image supérieure.
- Connexions en entrée de l'antenne FM** Réception FM : pour connecter l'antenne FM à la prise FM. Déplacer l'antenne dans toutes les directions jusqu'à l'obtention du meilleur signal possible.

Connexions d'une antenne cadre AM

Réception AM : pour connecter l'antenne AM cadre à la prise AM. Placer l'antenne cadre de manière à recevoir le son le plus clair possible.

Insérer entièrement la partie dénudée de l'antenne dans le bornier (voir ci-dessus).

Remarque : placer l'antenne le plus loin possible du téléviseur, du magnétoscope ou d'autres sources d'interférence.

Haut-parleur avant

Connecter le haut-parleur avant gauche aux bornes L et le haut-parleur avant droit aux bornes R. Connecter le fil de couleur à la borne en couleur et le fil noir à la borne noire.

Sonnie vidéo : REC (enregistrement)

Permet de connecter un magnétoscope ou autre appareil d'enregistrement (la plupart des DVD ne peuvent pas être enregistrés).

Sorties audio : REC (enregistrement)

Pour la connexion des signaux audio (gauche / droite) à des périphériques d'enregistrement externes, tels qu'un magnétoscope ou un magnétophone.

6. Sonie coaxiale

Pour la connexion d'un équipement externe doté d'une prise d'entrée audio numérique.


FONCTIONS DE LECTURE AVANCÉES

1. Fonction DISPLAY (Affichage)

Pendant la lecture du disque appuyer sur **INFO** pour afficher l'information sur la lecture disponible sur le disque.

Pour un DVD :

- Appuyer une fois sur **INFO** pour afficher les informations sur la lecture et la durée de lecture du chapitre en cours, tel qu'indiqué ci-dessous :

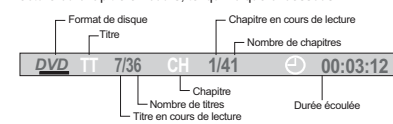

- Appuyer deux fois sur **INFO** pour afficher plus d'informations sur la lecture, tel qu'indiqué ci-dessous :



- Appuyer trois fois sur **INFO** pour vérifier la durée restante du chapitre en cours.
- Appuyer quatre fois sur **INFO** pour vérifier la durée de lecture du titre en cours.
- Appuyer cinq fois sur **INFO** pour vérifier la durée restante du titre en cours.

Pour un CD :



- Appuyer une fois sur **INFO** pour afficher les informations sur la lecture et la durée de lecture de la piste en cours tel qu'indiqué ci-dessous :
- Appuyer deux fois sur **INFO** pour vérifier la durée restante de la piste en cours.
- Appuyer trois fois sur **INFO** pour vérifier la durée de lecture du disque en cours.
- Appuyer quatre fois sur **INFO** pour vérifier la durée restante du disque en cours.

1.1 TT (Info titre)

- Affiche le numéro du titre en cours de lecture et le nombre total de titres enregistrés sur le disque.

1.2 CH (Info chapitre)

- Affiche le numéro du chapitre en cours de lecture et le nombre total de chapitres enregistrés sur le disque.

1.3 Elapsed time (Durée écoulée)

- Affiche la durée écoulée depuis le commencement de la lecture du titre/chapitre/disque/piste.

1.4 Audio

- Affiche la piste audio sélectionnée.

1.5 Langue (Sous-titres)

- La langue des sous-titres qui a été sélectionnée est affichée.

1.6 Angle

- Affiche l'angle de prise de vue actuellement sélectionné. Si le disque en cours de lecture n'a pas d'angles multiples, OFF (Désactivé) s'affiche.

1.7 TRK (Info piste)


- Affiche le numéro de la piste en cours de lecture et le nombre total de pistes enregistrées sur le disque.

1.8 Mode Répétition

- Affiche tout mode répétition programmé.
- Remarque :** quand les paramètres ont été vérifiés, appuyer de nouveau sur **INFO** pour éteindre l'affichage.

2. Fonction GOTO (Aller à)

- Cette fonction permet de sélectionner directement une position quelconque sur le disque pour commencer la lecture.

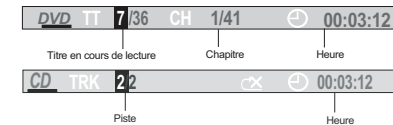

- Sélection d'un titre, d'un chapitre ou d'une piste spécifique** Il est possible de commencer la lecture d'un titre, d'un chapitre ou d'une piste spécifique en sélectionnant directement leur numéro.

- Appuyer sur GOTO** (Aller à).

- Appuyer sur ◀ ou ▶** pour mettre en surbrillance un titre/chapitre/piste, puis sur la touche numérique correspondante de 0 à 9.

- Appuyer sur OK** pour confirmer. L'appareil commence alors la lecture à partir de la position sélectionnée.

Remarque : appuyer sur **ZOOM/CLEAR** (Zoom/Effacer) pour réinitialiser le titre, le chapitre, la piste qui est en surbrillance.

2.2 Localisation d'un point particulier

Il est possible de sélectionner une position spécifique en saisissant directement la durée (heures, minutes, secondes).

- Appuyer sur **GOTO** (Aller à).

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre la durée en surbrillance.

- Saisir directement le point de départ de la lecture à l'aide des touches numériques (0 – 9).

- D'après les deux chiffres des heures.

- Puis les deux chiffres des minutes.


- Enfin, les deux chiffres pour les secondes.

- Après avoir saisi le point de départ, appuyer sur **OK** pour confirmer. L'appareil commence alors la lecture à partir de la durée sélectionnée.

Remarque : appuyer sur **ZOOM/CLEAR** (Zoom/Effacer) pour réinitialiser le titre, le chapitre, la piste qui est en surbrillance.


3. Programming Playback

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).



- Quand MODE est en surbrillance, utiliser ◀ ou ▶ pour afficher l'option PROG. Appuyer alors sur OK pour confirmer.

3.1 Programmation du DVD

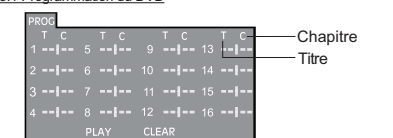

- Saisir les numéros du titre dans le champ **Titre**.

- Utiliser ▲, ▼, ◀, ou ▶ pour se déplacer vers un autre champ.

- Répéter les étapes précédentes pour saisir d'autres numéros.

- Appuyer sur **PLAY** (Lecture) en surbrillance sur l'écran et appuyer sur **OK** pour commencer la lecture programmée.

- Appuyer sur **STOP** (Arrêt) pour arrêter la lecture programmée.

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

3.2 Programmation de la lecture d'un CD



- Saisir les numéros de piste dans le champ **Piste**.

- Utiliser les touches ▲, ▼, ◀, ou ▶ pour se déplacer vers un autre champ.

- Répéter les étapes précédentes pour saisir d'autres numéros.

- Appuyer sur **PLAY** (Lecture) en surbrillance sur l'écran et appuyer sur **OK** pour commencer la lecture programmée.

- Mettre en surbrillance les chiffres saisis sur l'écran et appuyer sur **ZOOM/CLEAR** (Effacer) pour supprimer la piste saisie.

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

- Appuyer sur **PLAYMODE** (Mode de lecture).

